


# AT-MON4(モニター4)

製品案内 サーベイメーター 簡易取扱説明書




## 概要

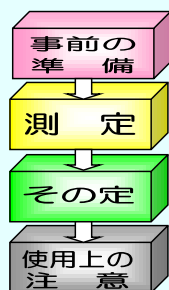

# AT-MON4(モニター4)



製品案内 サーベイメーター 簡易取扱説明書

## 2 事前の準備

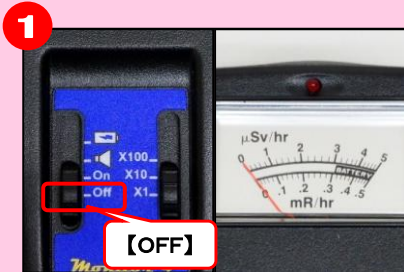

左側のスイッチを『バッテリーマーク』の位置に合わせる。電池の状態がメーターに表示される。



## 3 測定

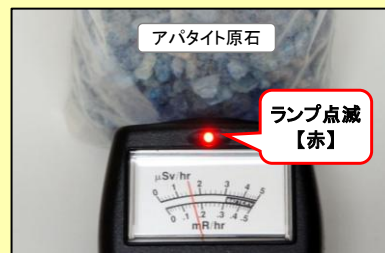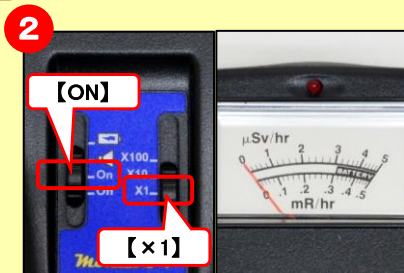

左側のスイッチを『ON』に合わせる。右側の「レンジ切替」スイッチを『×1』に設定する。検出器窓を測定物に向ける。放射線を検知するとLED(赤)ライトが点滅する。  
※メーターが振り切れる場合は、順次レンジを『×10』、『×100』に切替

## 4 その他

### ブザー

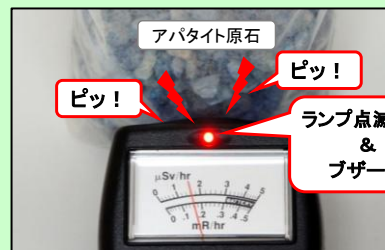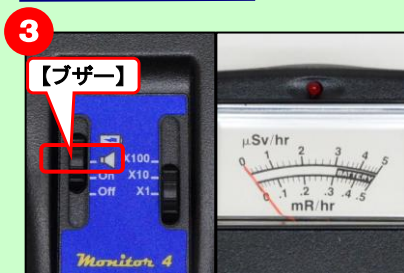

左側のスイッチを『ブザー』マークの位置に合わせる。

検出器窓を測定物に向ける。放射線を検知するとLED(赤)ライトの点滅と共にブザーが鳴る。

### 電源



本体裏の電池カバーを外す。9Vのアルカリ電池を本体のコードに接続し入れる。

## 5 使用上の注意

- 検出器窓および窓の内部に、埃やごみ、水滴等が絶対に付着しないようにして下さい。(正常な数値が測定されない場合があります。)
- 付着する恐れがある場合は、ビニール等で検出器を覆うなどの対策を行って下さい。